

## DM-1 KORVAUSILMAVENTTIILI

(ruostumaton teräs)



Korvausilmaventtiili muodostuu kiinteästä asennuskehyksestä, irrotettavasta korvausilmaventtiilistä sekä suodattimesta. Asennuskehys on kiinnitetty huoneiston seinärakenteisiin eikä sitä tule irrottaa huoltotyön yhteydessä. Normaali huolto käsittää osien puhdistuksen pölystä ja muista epäpuhtauksista sekä suodattimen vaihdon.

Alkuperäinen suodatin on EU3-tyyppiä. Jos suodatin korvataan jollain muulla suodatinmateriaalilla tulee varmistua, että suodattimen aiheuttama vastus ei kasva ja heikennä ilman virtausta venttiilin läpi. Alkuperäisiä suodattimia myy Detalmet Ky.

### Korvausilmaventtiilin suodattimen vaihto

Avaa luukkua käsin niin paljon, että voit toisella kädellä avata venttiilin sisällä olevan mustan muovinupin. Nuppi irtoaa pyörittämällä sitä vastapäivään. Tartu seuraavaksi nupin takana olevaan pystytankoon ja vedä korvausilmaventtiili ulos kiinteästä asennuskehyksestä. Seuraavaksi voit poistaa suodatinkankaan asennuskehyn pohjalta. Puhdista kaikki osat kevyesti pyyhkimällä, asenna uusi suodatin paikoilleen ja asenna korvausilmaventtiili takaisin sekä kiristä muovinuppi paikoilleen. Älä kiristä liikaa.

Asennuksen yhteydessä kannattaa myös tarkistaa salparaudan moitteeton toiminta. Jos salparauta ei liiku kevyesti, voidaan nivelkohtaa voidella voiteluöljyllä (esim. spray-rasva). On kuitenkin varottava, ettei voiteluöljyä laiteta liikaa (voiteluöljyn valuminen seinäpinnoille).

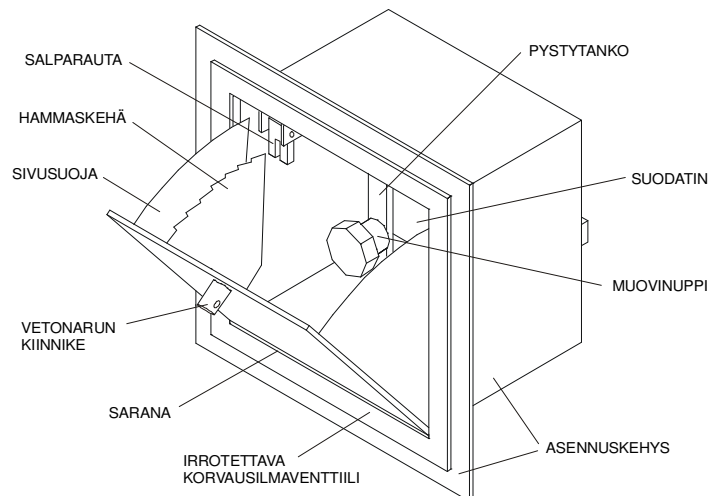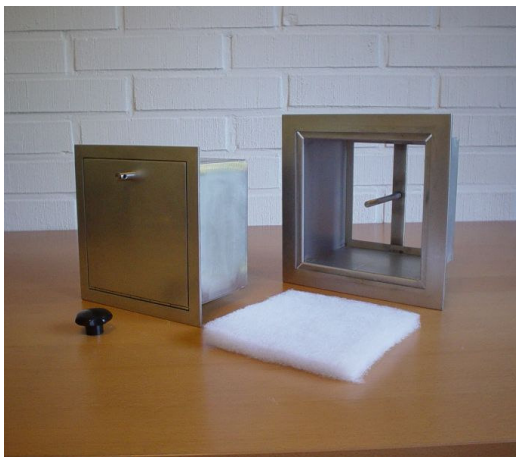

### VALMISTAJA:


Detalmet Ky



Akonraitti 3, 21410 Vanhalinna

puh 0500-740064

fax 02-488 6338

mika.lindgren@detalmet.fi

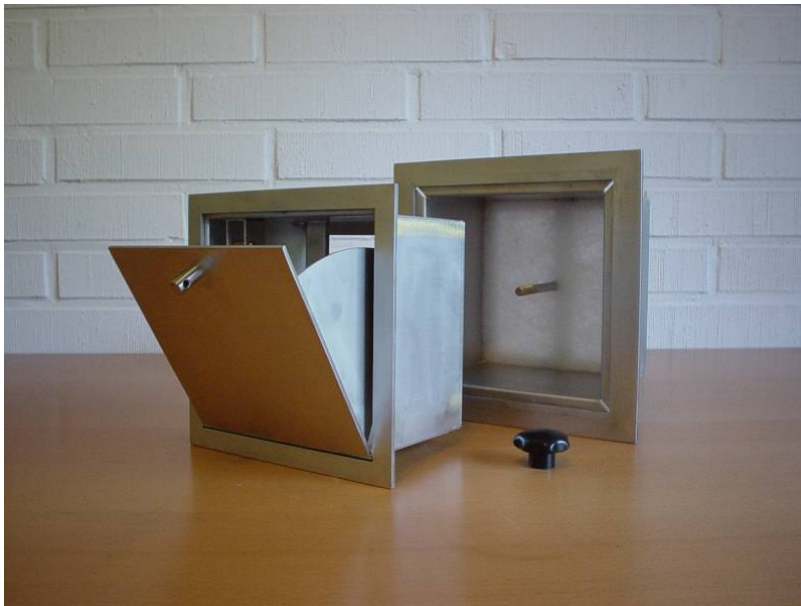

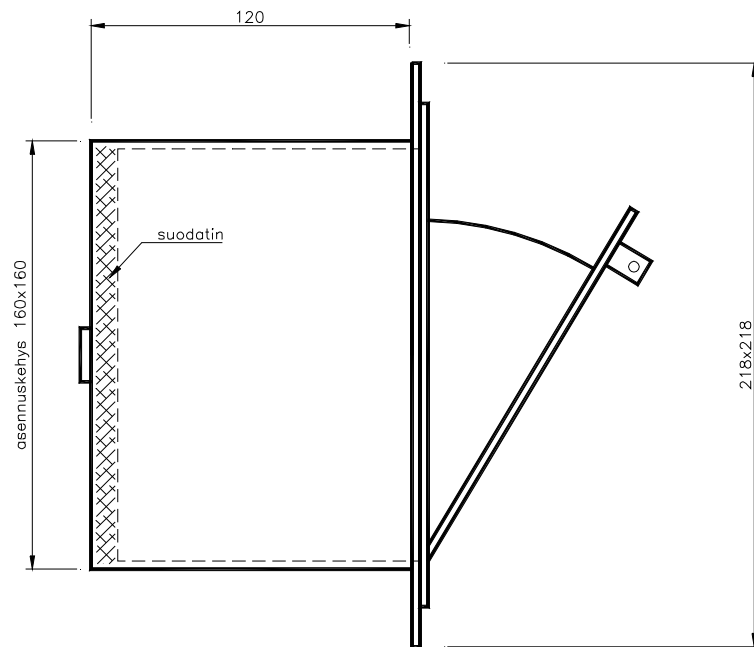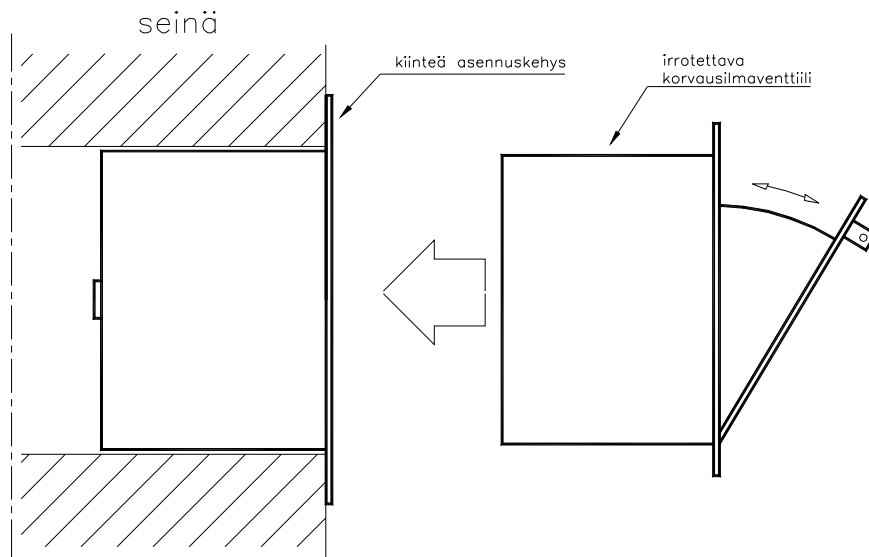

DM1 – KORVAUSILMAVENTTIILI  
SUODATTIMELLA